


Manual de instalación de lampara de gas

Instalación de la criadora de gas catalítica por infrarrojos

Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizar este producto. Cada gas tiene una boquilla especial, no la cambie usted mismo.

- Si utiliza GLP, la válvula reductora de presión y el manómetro son necesarios.
- Conecte todas las piezas necesarias, compruebe si hay fugas de gas o no.
- Asegúrese de la presión de gas requerida: GLP / Gas natural 3 ~ 5Kpa, Biogás $\geq$ 8Kpa.
- Sólo tipo manual podría utilizar biogás, no trate de criadora de tipo automático.

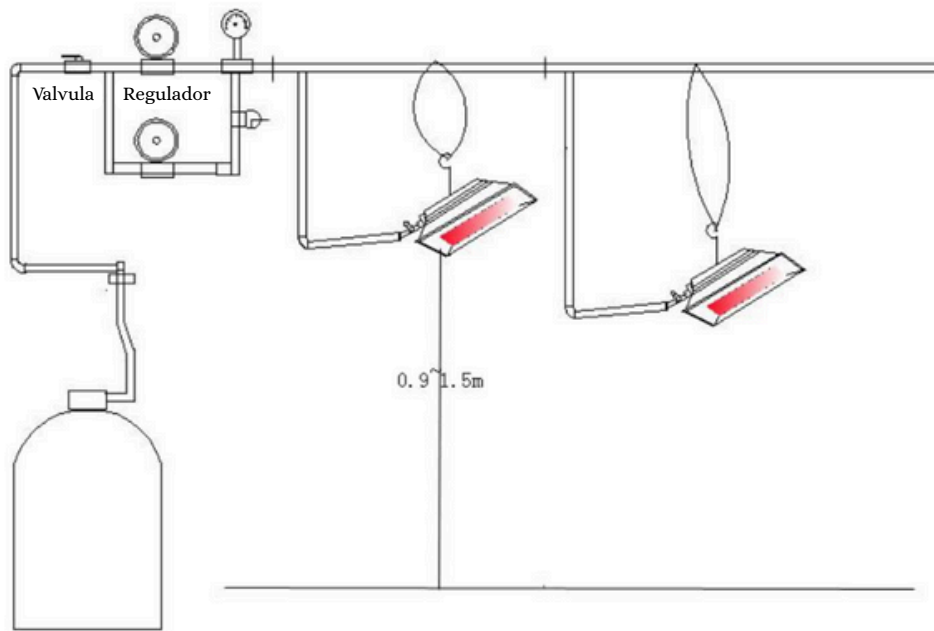

Manual de instalación

1. Instale todas las piezas y compruebe que no hayan fugas, ajuste la presión de gas.

2.



Siga la flecha roja de la imagen que esta a lado de la boquilla y gire ajustando la fuego requerida.

3.



Presione enérgicamente el botón redondo hacia dentro.

4.



Mantenga pulsado el botón redondo de 10 a 20 segundos hasta que la superficie de cerámica de la criadora se ponga roja.

Encender la superficie cerámica con un mechero.

Suelte el boton redondo hasta que la ceramica se ponga roja.

Considerar lo siguiente para una buena instalación:

1. Por favor mantener la tubería de entrada de gas lado inclinado hacia abajo cuando la instalación de la criadora (como se muestra arriba) para evitar el sobrecalentamiento.
2. Es normal que haya una llama azul al principio, después de varios minutos desaparecerá.
3. Si la llama azul siempre permanece en la placa de cerámica, por favor, compruebe si la presión es demasiado baja; Si es así, por favor, ajuste la bomba de refuerzo.
4. Si hay una gran llama roja, la razón puede ser:
 - a. La presión es demasiado alta. Ajuste la válvula reductora de presión a la requerida.
 - b. Falta de oxígeno. Mantenga la circulación de aire en el interior cuando la criadora esté funcionando
 - c. La placa cerámica está rota; cambie la placa cerámica rota.
 - d. Diferencia en la pureza del gas. La pureza del gas de cada país es diferente.
5. Si no se calienta, por favor, compruebe el estado del filtro didusor.
6. Este producto es sin llama, sólo podrá ver la superficie de color rojo.
7. Compruebe el estado y limpie todas las piezas del sistema cada cierto tiempo.