

Manual de instalación de lampara de gas

Favor de leer todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar este producto.

Cada gas tiene una boquilla especial, no la cambie usted mismo.


Si utiliza GLP, necesita una válvula reductora de presión y un manómetro.


- Conecte todas las piezas necesarias, verificar que no haigan fugas de gas.
- Asegúrese de que tenga la presión de gas necesaria: GLP/ Gas natural 3~5Kpa, Biogás ≥ 8 Kpa.

Estructura de lampara de gas



Etapas de funcionamiento del tipo automatico

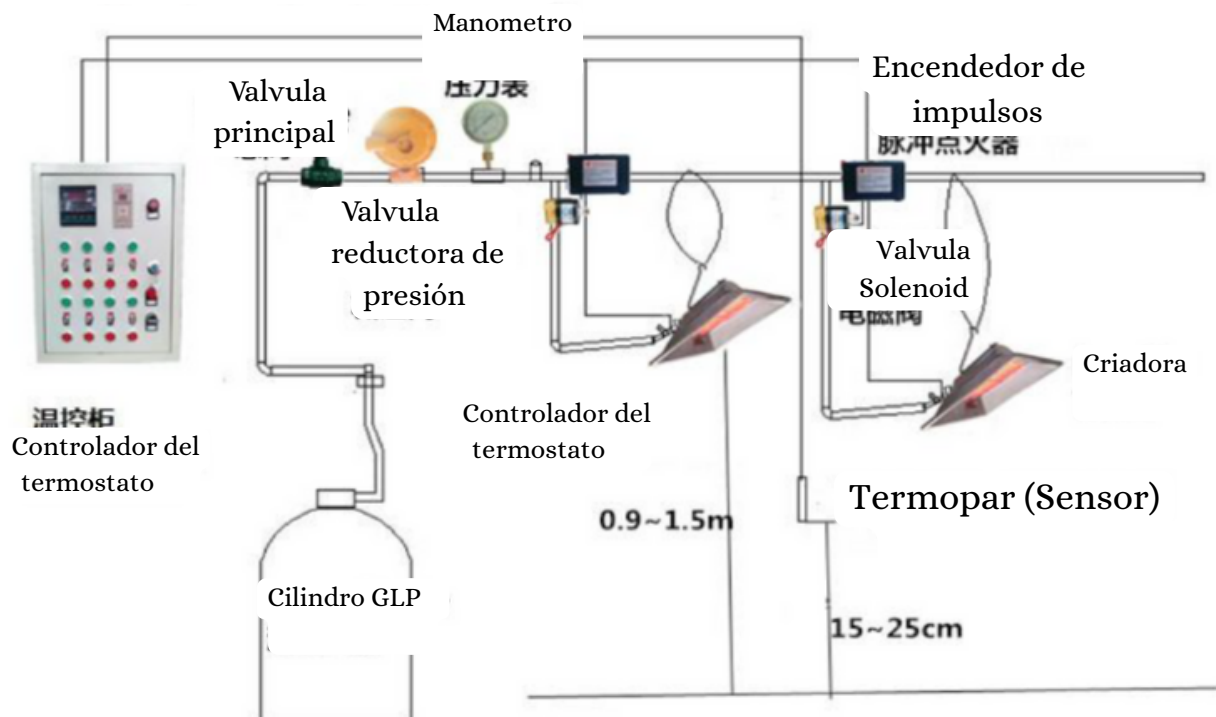

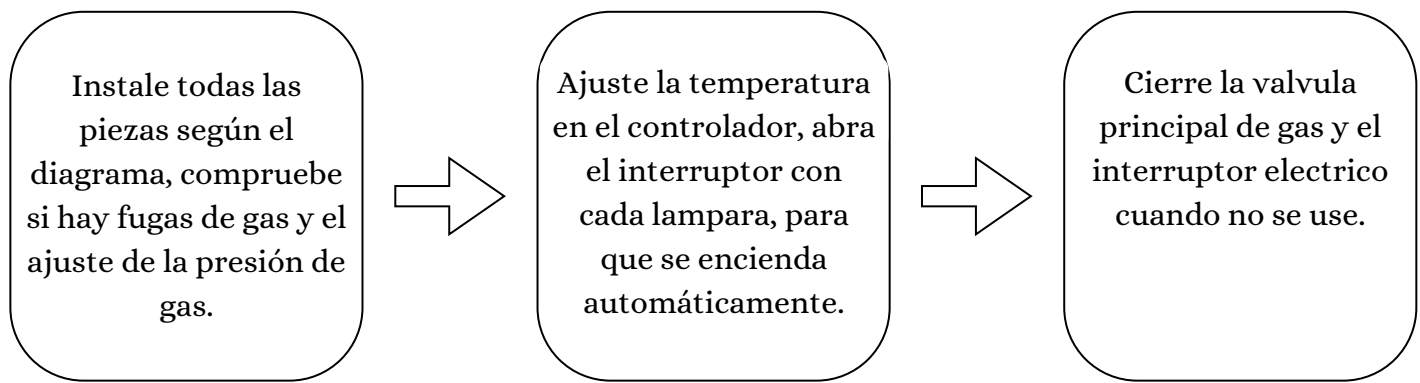

Considerar lo siguiente para una buena instalación:

1. Por favor, mantenga el lado del tubo de entrada de gas inclinado hacia abajo cuando instale la lampara (como se muestra arriba) para evitar el sobrecalentamiento.
2. Es normal que haya una llama azul al principio, después de varios minutos desaparecerá.
3. Si la llama azul siempre permanece en la placa de cerámica, por favor, compruebe si la presión es demasiado baja; Si es así, por favor, ajuste la bomba de refuerzo.
4. Si hay una llama roja grande, la razón puede ser:
 - La presión es demasiado alta. Por favor, ajuste la válvula reductora de presión a la presión requerida.
 - Falta de oxígeno. Mantenga la circulación de aire en el interior cuando la criadora esté funcionando.
 - Diferencia en la pureza del gas. Cada país tiene una pureza del gas diferente, por favor use la boquilla adecuadamente.
5. Si igual no se calienta, por favor compruebe el estado del filtro difusor.
6. Este producto es sin llama, sólo podrá observar la superficie de color rojo.
7. Compruebe el correcto estado y limpie todas las piezas del sistema cada cierto tiempo.